FUJITSU

取扱説明書
上手にご利用いただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに「保証書」とともに必ず保存してください。

電気カーペット
（電磁波低減タイプ）

2畳相当
形名 **HC-20VFS-M**
（フローリングタイプ）

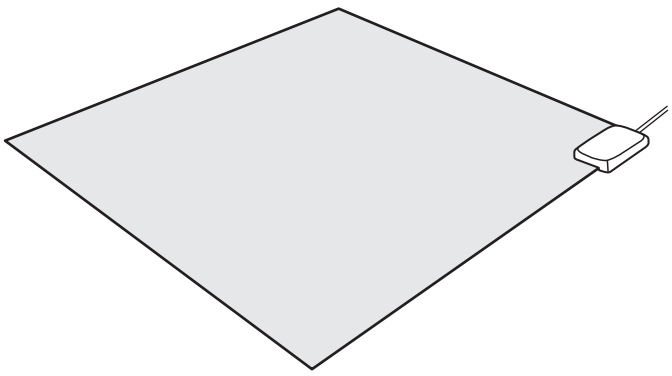

目次 ページ

ご使用の前に
- 安全上のご注意……2～4
- 知っておいていただきたいこと……4
- 各部の名前と働き……5～6
- 電磁波低減タイプについて……6
- クール素材について……6
- 上手な使い方……6

使い方
- カーペットを敷くときのお願い……7
- ヤグラコタツを併用する場合……8
- ご使用の順序……8

お手入れ
- 日常のお手入れのしかた……9
- 保管のしかた……9

困ったとき
- 故障かな？と思ったら……10
- 保証とアフターサービス……11
- 仕様……11
- 全国サービスネットワーク……裏表紙

保証書別添

株式会社 富士通ゼネラル

ご使用の前に

安全上のご注意

● ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
● この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
●『危険』『警告』『注意』の意味は次のようになっています。

⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されるもの。
⚠ 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

● 絵表示の意味は次のようになっています。

	⚠記号は、危険・警告・注意を告げるものです。
	⃠記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。 （左図の場合は、分解や修理・改造の禁止）
	●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。 （左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください）

⚠ 危険

低温やけどや熱中症（脱水症状など）を起こす恐れがあります。次のような方がお使いのときは特に注意してください。
乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。比較的低い温度（40 ～ 60℃）でも長時間、皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの原因となります。

低温やけどや熱中症（脱水症状など）を起こす恐れがあります。
ときどき体を動かすなど、注意して使用してください。

就寝用暖房器具として使用しないでください。
低温やけどや熱中症（脱水症状など）の原因となります。

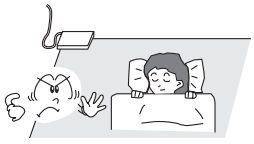

⚠ 警告

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社サポートセンターにご相談ください。

本体を針やピンなどで刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せたりしないでください。
内部の発熱体を傷め、火災・感電の原因となることがあります。

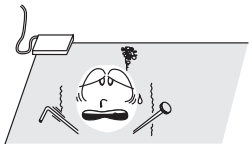

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。

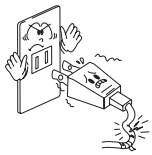

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

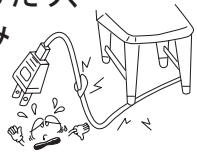

乳幼児が誤ってコネクターをなめないように注意してください。
感電やけがの原因となります。

安全上のご注意（つづき）

次ページへつづく

⚠ 警告

本体を、シワのある状態で使わないでください。
内部の発熱体を傷め、火災・感電の原因となります。

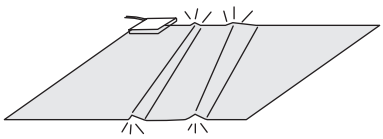

交流 100 V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
また、コネクターはコネクター受けの奥までしっかり差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火の原因となります。

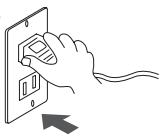

電源プラグ・コネクター・コネクター受けにピンやゴミを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。

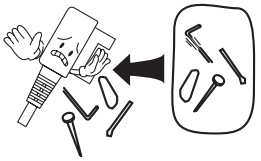

電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。
電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する原因となることがあります。

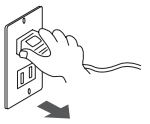

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となることがあります。

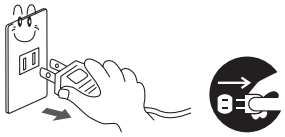

アイロン台として使用したり、加熱物（ホットプレートやガスコンロなど）を置かないでください。
熱で本体を傷め発火する原因となることがあります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
コントローラー部を傷め、過熱し火災の原因となることがあります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方やタコ足配線はしないでください。
発熱によって火災・感電の原因となることがあります。

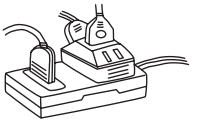

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしたり、コントローラーの操作をしないでください。
感電の原因となることがあります。

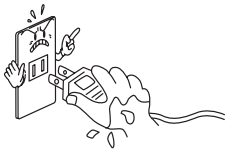

スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。
爆発や火災の原因となることがあります。

コネクターやコントローラーに水やお茶をこぼさないでください。
万一こぼしたときは、発煙や発火の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店の点検を受けてください。

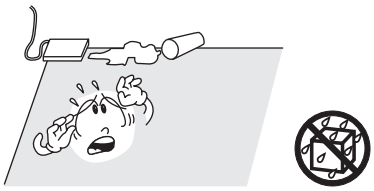

定期的にコネクターや操作部、接続部のホコリを取り除いてください。
ホコリがたまると、発煙や発火の原因となることがあります。



コネクターやコントローラーに水がかかりやすい場所では使わないでください。
故障の原因となることがあります。

⚠ 注意

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。

ペットが本体や電源コードを傷めたり、尿が電気部品に浸入するなどして、感電・発煙・発火の原因となることがあります。

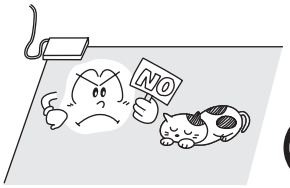

座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所に載せないでください。

その下の部分だけが局部的に熱くなり、置いた物や床材が変色したり、本体が故障する原因となることがあります。また、物を置いた場所以外の表面温度がぬるくなる原因となることがあります。

巻いたままや、折りたたんだまま、また、凹凸や段差のあるところでは使用しないでください。

発熱体を傷め、火災・感電の原因となることがあります。

本体に水などをこぼしたときは、すぐにふきとってください。

本体の表面が水にぬれると、すべりやすく、けがの原因となることがあります。

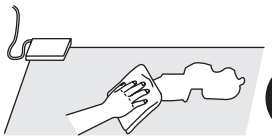

コネクターを抜くときは、コントローラー裏面のロック解除ボタンを押しながら必ずコネクターを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火する原因となることがあります。

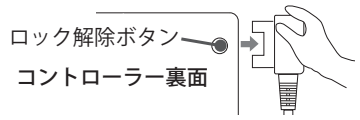

コネクターやコントローラーの上にいすの脚などを載せたり、衝撃を加えないでください。

故障の原因となることがあります。

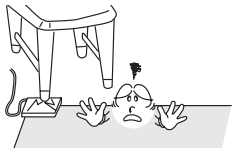

表面を内側にして、折り曲げたり巻いたりしないでください。

シワや故障の原因となることがあります。



立てて収納するときは、倒れないように固定してください。

倒れるとけがの原因となることがあります。

知っておいていただきたいこと

ご使用に際して

● 熱が逃げやすい床面でお使いの場合

この電気カーペットには「**連続通電防止機能**」がついています。この機能は運転中、**温度調節機能が働かない状態が2時間続くと自動的に暖房運転が停止**し、万一の過熱を防止するものです。（面積切換ランプは点灯しています）板の間など熱が逃げやすい床面でお使いの場合や室温の低いときにも同様な状態になり、作動する場合があります。この場合は電源 / 温度調節ツマミを一度「切」にしてから、再度「1」（低）～「5」（高）にしてお使いください。熱が逃げやすい床面でお使いになる場合は、電気カーペット本体の下全体に毛足のない一般のカーペット、フェルト、毛布などを敷いてください。

● 本体について

- 丸めて梱包されているため、使い始めなど広げるときに表面にシワが発生する場合があります。シワが発生しないようにするため、裏返した状態（表面を下にして）で広げ、表に返してご使用ください。

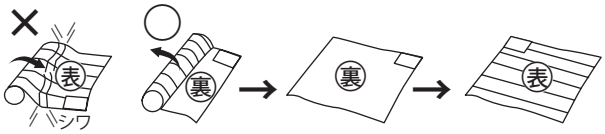

- 本体裏面は、すべり止め加工がしてあります。フローリングの床などですべるのを軽減します。

● 新しい畳の上でお使いになる場合

新しい畳の上でお使いになると、電気カーペット本体の下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。

● コントローラーから発生する音について

使用中、コントローラーからときどき「カチッ」と音がしますが、これは温度調節機構の動作音で故障ではありません。

● コントローラーが暖かくなることについて

使用中、コントローラーが暖かくなりますが、故障ではありません。

● 設置場所について

- ラジオやコードレス電話に雑音が入ったり電波時計が受信しにくくなることがあります。その場合は、50cm以上離したり向きを変えてください。また、テレビの画面にノイズが入るような場合はテレビのアンテナケーブルを電気カーペットのコンセントから離すなど、位置を変えてみてください。
- 高周波を利用した機器（超音波治療器や工業用ミシンなど）、無線機などのそばで使用しないでください。故障の原因となることがあります。

各部の名前と働き

コネクター
電源コードをコントローラーから取りはずすことができます。コネクターは、上下逆にも取り付けることができます。

コネクター受け

電源 / 温度調節ツマミ
電源の「入 / 切」およびカーペット本体の温度を調節します。

面積切換スイッチ
暖房面積を「全面」「左面」「右面」及び「電力 1/2」運転に切り換えられます。

コントローラー

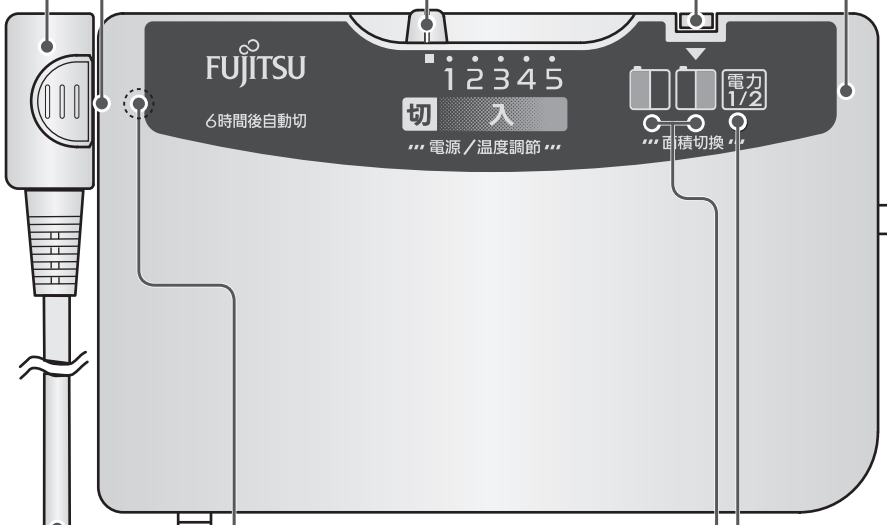

ロック解除ボタン
（裏面についています）
コネクターをはずすときに押します。

本体
（表面材：オレフィン系フィルム）

電源コード

電源プラグ

電力 1/2 ランプ

面積切換ランプ

＊ 室温が高いときに電源 / 温度調節ツマミを「1」（低）に近い位置にすると、暖まらないことがありますが、故障ではありません。通電開始後、しばらくしてもぬるく感じる場合は、電源 / 温度調節ツマミを「5」（高）方向の位置に合わせてください。

付属品

電源コード （1 本）



コネクターの着脱について

< はずしかた >

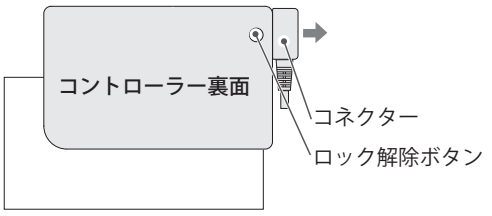

● コントローラー裏面のロック解除ボタンを押しながら、コネクターを持って引き抜きます。

< つけかた >

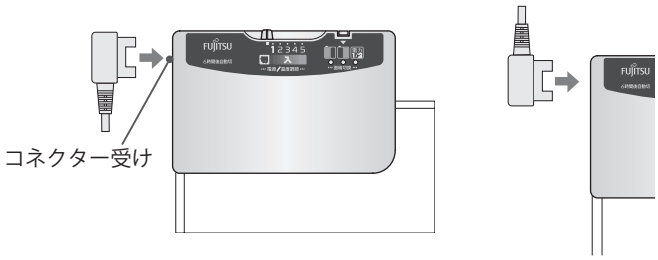

● コネクターをコネクター受けに根元まで確実に差し込みます。コネクターは、上下逆にも取り付けることができます。

各部の名前と働き（つづき）

電力 1/2 運転について

暖房面を交互に通電することにより、通常の全面暖房運転に比べ、1/2 の消費電力で全面暖房をしますので、他の電気器具との併用時に起こることのあるブレーカーダウンを少なくします。

- 設定は面積切換スイッチを押し、「電力 1/2」ランプが点灯するところに合わせてください。
- 通電初期は暖房面に温度差がありますが、しばらくすると同じになります。
- 「電力 1/2」運転の場合は通電初期の温度の立ち上がりが少し遅くなります。早く暖めたいときは、最初の 30 分くらいは通常の全面暖房運転でお使いください。
- 室温が低いときや熱が逃げやすい床面でのご使用により通常の全面暖房運転の最高温度まで達しない場合があります。

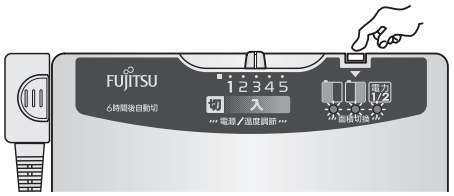

切り忘れ防止機能（切タイマー）について

- 電源を「入」〔電源 / 温度調節ツマミを「1」（低）～「5」（高）〕にすると、**自動的に切タイマーがセットされます。**
- **6 時間後、切タイマーが働き暖房運転が停止します。**
（面積切換ランプが点滅に変わります。）

＊ **続けてご使用になるとき**
電源 / 温度調節ツマミを一度「切」にしてから、再度「1」（低）～「5」（高）にしてお使いください。

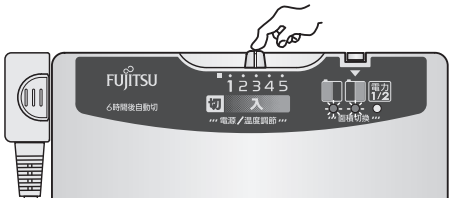

連続通電防止機能について

- **運転中、温度調節機能が働かない状態が 2 時間続くと自動的に暖房運転を停止します。**
（面積切換ランプは点灯しています。）
P4. 知っておいていただきたいこと

自動急速暖房について

- 電源を「入」〔電源 / 温度調節ツマミを「1」（低）～「5」（高）〕にすると、自動的に急速暖房運転となり、すばやく設定した温度まで暖めます。

電磁波低減タイプについて

この電気カーペットは、特殊なコードヒーター（発熱体）を使用して、カーペット本体※ 1 の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界※ 2 を低減しています。
（特に操作する必要はありません）
なお、電磁波の人体に与える影響については、WHO をはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。（2009 年 8 月 1 日現在）

※ 1 電源コードや制御回路部分は低減されていません。
※ 2 家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。

クール素材について

表面材の直下に、温度変化によって吸熱または放熱するパラフィンワックスの入ったマイクロカプセルを加工しています。

- 室温約 28℃以下でカーペットに通電せずに使用しているときには、表面を触った瞬間に熱を吸収しひんやり感じます。
- 室温が高いときには、エアコン冷房を併用するなど室温を 28℃以下にしてください。
- 冷えすぎると感じる場合にはタオルやシーツなどを敷いて調節してください。
- ひんやり感の感じ方や、持続性は個人差があります。

上手な使い方

- 冷え込みの厳しいときは、ストーブなど他の暖房器具と併用してください。ストーブなどと併用する場合は、必ず電気カーペットを 1m 以上離してください。適温が得られないことがあります。

- 電気カーペット本体の上に直接お座りください。座布団やクッションを使うと、熱が伝わりにくくなります。

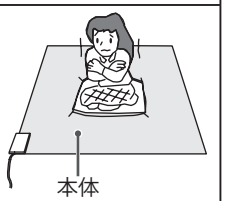

- 暖房面積切換えで必要な部分だけ暖めることができます。使い方や使用人数によって暖房面積を上手に切り換えると、電気代の節約になります。

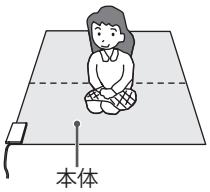

- ひざかけなどを併用すると、熱が逃げにくく効果的です。
- ひざかけなどは、電気暖房器以外の一般のものをお使いください。
- ひざかけを使わないときは、電気カーペットの上に置かないでください。

⚠ 注意

座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所に載せないでください。

- その下の部分だけが局部的に熱くなり、置いた物や床材が変色したり、本体が故障する原因となることがあります。また、物を置いた場所以外の表面温度がぬるくなる原因となることがあります。

使い方

カーペットを敷くときのお願い

平らな床面に広げて敷いてください。

⚠ 注意

巻いたままや、折りたたんだままで使用しないでください。

- 発熱体を傷め、火災・感電の原因となることがあります。

お願い

- シワができないように、伸ばしてご使用願います。シワのまま長時間使用していると、故障の原因となることがあります。



- 水のかかりやすい場所、玄関口など土足で上がる場所などでは絶対に使用しないでください。

＊ 次のような場所でご使用になると敷物や床面に変色・変形・割れ・すき間が生じることがありますので直接敷かないでください。

- 熱に弱い敷物の上。
- 熱に弱い床材（コルク材の床、ピータイル、フローリング、寄せ木や白木の床面、天然木の床面、塩化ビニールなどプラスチックシート貼りの床面）の上。

＊ 電気カーペット本体の下全体に毛足のない一般のカーペット、フェルト、毛布などを敷いて断熱してください。

＊ ワックスをかけたフローリングの上でご使用になると、ワックスの種類によっては本体のスベリ止めが床面に残る場合があります。

＊ 塩化ビニール製のクッションフロアの上でご使用になると、熱や湿気の影響で本体のスベリ止めが床面に残る場合があります。

家具を置くとき

- 脚の細いものや、とがったものは、本体の発熱体を傷めて故障の原因となりますので、必ず当て板を敷いてください。

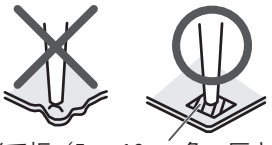

当て板（5 ～ 10cm 角・厚さ 1cm 以上）

※ 床面 5cm 角 4 脚のテーブルを置く場合、約 200kg の重さまで耐えられます。

※ 長期間、同じ場所にテーブルや椅子を載せていると、脚形がつくことがあります。

お願い

- ピアノ、タンスなどの重い物やキャスター（車）の付いた椅子は載せないでください。
- 背もたれ付きの椅子の脚などで過度に荷重をかけないでください。

本体の下にカーペットを敷いて使用するとき

- 毛足のない一般のカーペット、フェルト、毛布などを敷いてお使いください。
- 市販のカーペットのズレ防止用品（ネット、マット、スプレー等）をお使いください。本体が移動したり、盛り上がったりするのを軽減します。

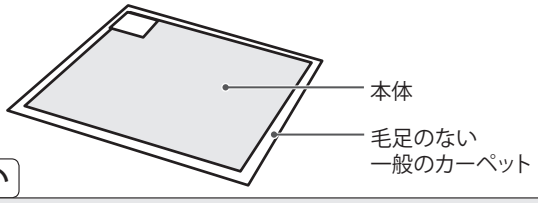

お願い

- 毛足のあるカーペットの上では使用しないでください。同様に、体重をかけたときに沈み込むような厚手のウレタンマットなどの上でのご使用もおやめください。本体に「シワ」が発生して、故障の原因となることがあります。
- 床暖房の上では使用しないでください。
- 電気カーペットの上に畳やフローリング材等を設置しないでください。

使用上のご注意

※電気カーペット本体表面にはオレフィン系フィルムを使用しております。

- 重い物、刃物、突起物、加熱物で傷つけないでください。
- 灯油、シンナー、ベンジン、ガソリンなどをたらしたり、付けたりしないでください。
- 本体の表面にテープ類を貼らないでください。
- 椅子に座った状態で片側の脚に体重をかけないでください。脚の角で本体表面や発熱体を傷める恐れがあります。
- 本体は通気性のない構造のため、床面の湿気により、カビや結露が発生する場合があります。ときどき床面との間に空気を入れるなどして乾燥させてください。

- 本体の表面（表面材）は、水・砂・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、本体の表面（表面材）自体の変質・変色や膨れなどをおこす場合がありますので、水や砂、汚れなどが付着した場合は、すぐに除去するようにしてください。また、ワックスは使用しないでください。
- 長時間直射日光があたる場所では紫外線により変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具の脚ゴムなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって本体の表面（表面材）が汚染され変色する可能性がありますので、本体の表面（表面材）に直接触れないようにしてください。

ヤグラコタツを併用する場合

❶ カーペットの中央に置きます。

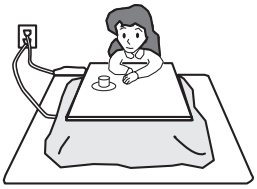

お願い

- コントローラーに布団を掛けないでください。
- 電気カーペットとヤグラコタツを同じコンセントで使用するときは、ご家庭のブレーカーやコンセントの定格を調べてください。電気カーペットとヤグラコタツの合計消費電力以上の定格が必要です。

❷ 温度調節をします。

お願い

- ヤグラコタツの温度調節ツマミは、「中」～「弱」または「切」にして、温度調節は電気カーペットのコントローラーで行ってください。
- 電気カーペットの上でヤグラコタツを使用すると、電気カーペット本体はヤグラコタツの熱を感じて自動的に温度を下げる働きをします。
- 豆炭コタツなど、電気を使わないコタツとの併用はおやめください。

ご使用の順序

1 本体を敷きます。

2 コネクターが確実に差し込まれていることを確認します。

- コネクターをコネクター受けに根元まで確実に差し込みます。コネクターは、上下逆にも取り付けることができます。

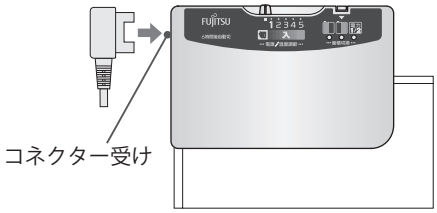

3 電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込みます。

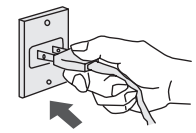

⚠ 警告

交流 100V 以外では使わないでください。

- 火災・感電の原因となります。

4 電源 / 温度調節ツマミをお好みの位置〔「1」（低）～「5」（高）〕に合わせます。

- 面積切換ランプが点灯します。
- 室温が高いときに電源 / 温度調節ツマミを「1」（低）に近い位置にすると、暖まらないことがありますが故障ではありません。通電開始後、しばらくしてもぬるく感じる場合は電源 / 温度調節ツマミを「5」（高）方向の位置に合わせてください。

5 面積切換スイッチで暖房面積を選びます。

- 面積切換スイッチを押すごとに下図の順に切り換わります。



6 使い終わりましたら

- 電源 / 温度調節ツマミを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

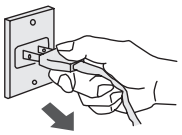

⚠ 注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となることがあります。

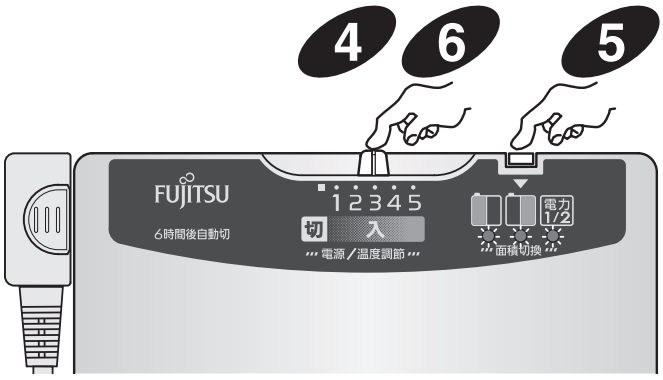

お願い

- コントローラーの上に座布団など保温性のよいものを載せないでください。
- 熱いヤカンなどを載せないでください。
- ヤグラコタツ以外の他の熱器具を電気カーペットの上で使用しないでください。
- 火のついたタバコを落とさないでください。
- ご家庭での室内暖房以外の用途には使わないでください。

お手入れ

日常のお手入れのしかた

◆ お手入れの前に必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
※ 本体は水洗いやドライクリーニング、シャンプークリーニングはできません。

❶ 表面のホコリを取ります。

● 掃除機でホコリを取ってください。

❷ 汚れた所をふき取ります

● 台所用中性洗剤（食器用）をぬるま湯に溶かし、布に含ませて汚れをふき取った後、タオルなどで洗剤を十分にふき取ってください。

⚠ 注意

コネクターやコントローラーに水やお茶をこぼさないでください。

● 万一こぼしたときは、発煙や発火の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店の点検を受けてください。

ジュースやコーヒーをこぼしたとき

● 乾かないうちにティッシュペーパーや、柔らかい布で吸い取り、その後ぬるま湯に浸した布をよくしぼってふき取ってください。ぬれたままにしておきますと、本体表面にシミが残ることがあります。



お願い

● ベンジン・シンナー・漂白剤などは使用しないでください。
● コントローラーはぬらさず、からぶきしてください。
● お手入れ後は、十分乾燥させてください。
● 接続部のホコリは、掃除機で取り除いてください。
● 梅雨の時期や、電気カーペットを長期間畳等の上に敷いたままにしておくと、結露してカビが発生することがあります。時々、電気カーペットと畳等の間に空気を入れたり、風通しを良くしてください。

保管のしかた

❶ 汚れている所をふき取ります。

● 食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

❷ 湿気を除去します。

● 本体を裏返します。
● 電源 / 温度調節ツマミを「5」（高）、面積切換スイッチを「全面」にして約 3 時間通電します。
● 湿気を含んだままにしておくと、異臭やカビの発生の原因となることがあります。
● 通電し終ったら電源 / 温度調節ツマミを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

❸ 電源コードを取りはずし、束ねる。

● コントローラー裏面のロック解除ボタンを押しながら、コネクターを持って引き抜きます。
● 電源コードはなくさないように、束ねて保管してください。

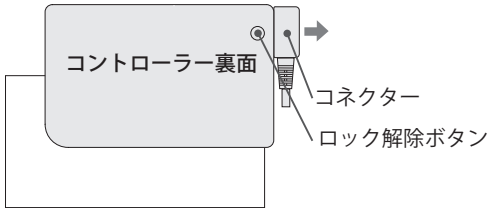

❹ 本体を巻きます。

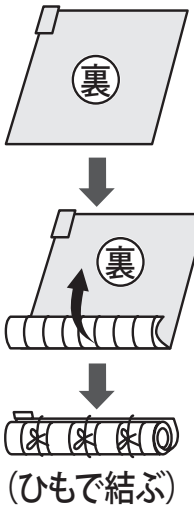

（ひもで結ぶ）

⚠ 注意

電源コードで本体を巻かないでください。

● 故障の原因になることがあります。

⚠ 注意

表面を内側にして、折り曲げたり巻いたりしないでください。

● シワの原因になることがあります。



⚠ 注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

● コントローラー部を傷め、過熱し火災の原因となることがあります。

お願い

● 電気カーペットは湿気の少ない場所に保管してください。なお、巻いた後の電気カーペットの上に物を置かないでください。

困ったとき

故障かな？と思ったら

■ 修理を依頼される前にもう一度お調べください。

症状		お調べください	処置	参照ページ
暖かくならない	面積切換ランプが消灯している	電源プラグが確実に差し込まれていますか？	奥まで確実に差し込んでください。	8
		コネクターが確実に差し込まれていますか？	根元まで確実に差し込んでください。	5・8
		ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	確認してください。	―
	面積切換ランプが点灯している	電源 / 温度調節ツマミが「1」（低）に近い位置になっていませんか？	電源 / 温度調節ツマミを高めの目盛でお使いください。	5・8
		コントローラーの上に保温性のよいものが載っていませんか？	コントローラーの上のものを取り除いてください。	8
	面積切換ランプが点滅している	運転開始から 6 時間経過していませんか？	電源 / 温度調節ツマミを一度「切」にしてから再度入れなおしてください。	6
ぬるく感じる		座布団など保温性のよいものを載せていませんか？	置いたものの下だけが熱くなり、他の部分の温度が低くなります。座布団などを取り除いてください。	6
		他の暖房器具の熱が直接当たっていませんか？	他の暖房器具から離してください。	6
電源を入れてから 2 時間ぐらいすると暖かくなくなる		熱が逃げやすい床面で使用していませんか？	連続通電防止機能が働いています。本体の下に毛足のないフェルトや毛布などを敷いて熱が逃げないようにしてください。	4・6

■ 電源コード、電源プラグは、ときどき点検してください。

- 電源コードの被ふくが傷んでいる。
- 使用中、電源コード、電源プラグの一部が熱い。
- 使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする。

▷

- 電源コード、電源プラグが傷んでいます。直ちに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

※ お買い上げから数シーズン（3 ～ 5 年）たちましたら、ご使用上支障がなくても安全のため、お買い上げの販売店に点検をご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書	● お買い上げの際に、所定事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保存してください。
保証期間	● 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。 ● 無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理	● 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。
補修用性能部品の保有期間について	● 当社はこの電気カーペットの補修用性能部品を製造打切り後、6 年保有しています。 ● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
ご贈答品などで販売店に修理依頼ができない場合	● お近くの当社製品取扱店か、裏表紙の全国サービスネットワークに記載されている当社サポートセンターまたは最寄りのサービスセンターへご相談ください。

修理を依頼されるとき	● 形名…保証書に書いてあります。 ● 症状…できるだけ詳しく ● お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。	● お名前、ご住所 ● 電話番号 ● 道順…付近の目印も

仕様

形名		HC-20VFS-M	
本体	定格	交流 100V-610W	
	表面材質	オレフィン系フィルム（ポリプロピレン系）	
	電源コード	1.5m	
	寸法	180cm × 180cm	
	質量	約 6.2kg	
温度調節目盛		「5」（高）	「3」（中）
表面温度※ 1		約 45℃	約 36℃
消費電力量※ 2（1 時間あたり）		約 370Wh	約 189Wh
電気代※ 3（1 時間あたり）		約 8.1 円	約 4.2 円

＊ 表面温度および消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態により多少異なります。

※ 1　表面温度……室温 20℃で、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、3kg 荷重を加えた状態での測定値です。

※ 2　消費電力量…室温 15℃で、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、5 時間通電したときの平均値です。

※ 3　電気代……電力料金目安単価 1kWh 当たり 22 円（税込）として、消費電力量をもとに算出しています。
電気代の目安としてください。

全国サービスネットワーク

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポートセンターまたは最寄りのサービスセンターへご相談ください。

◆サポートセンター

製品の修理依頼および技術などに関するお問い合わせは下記サポートセンターへ

● 修理のご依頼を集中してお受けします。

ナビダイヤル®

0570-089-111

FAX　0120-070-220（フリーダイヤル）

● ナビダイヤルは、PHS および IP 電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。
☎ 044-861-7700（代）

● 技術のご相談をお受けします。

ナビダイヤル®

0570-089-333

FAX　0120-070-247（フリーダイヤル）

● ナビダイヤルは、PHS および IP 電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。
☎ 044-857-3000（代）

● ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。
URL　http : //www.fujitsu-general.com/jp/support/

◆サービスセンター

北海道・東北地区

北海道全域・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島地区

北海道　☎011（241）4622（代）
〒060-0007　札幌市中央区北七条西 13-9-1 塚本ビル

青　森　☎017（722）9012（代）
〒030-0813　青森市松原 1-5-5 サンシャインプラザ松原 B-101

盛　岡　☎019（638）5130（代）
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3-9-5

仙　台　☎022（239）5106（代）
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町 3-5-5

山　形　☎023（645）6330（代）
〒990-0832　山形市城西町 4-20-31

郡　山　☎024（922）5570（代）
〒963-8024　郡山市朝日 2-1-5 丸久ビル 105 号

首都圏地区

東京地区および新潟・群馬・栃木・埼玉・千葉・茨城・神奈川・静岡・山梨・長野地区

東京第一　☎03（6841）9331（代）
〒125-0062　東京都葛飾区青戸 4-20-22 エクセレンツ青戸公園

東京第二　☎0422（53）6709（代）
〒180-0014　武蔵野市関前 3-15-10 秋山ビル 1 階

東京第三　☎0426（36）5697（代）
〒192-0914　八王子市片倉町 311-1 リーベ片倉 1 階

新　潟　☎025（285）1136（代）
〒950-0962　新潟市中央区出来島 2-12-1 ティーアンドケイ出来島 1 階

高　崎　☎027（328）0711（代）
〒370-0831　高崎市あら町 6-19

宇都宮　☎028（662）8221（代）
〒321-0912　宇都宮市石井町 2578

大　宮　☎048（668）4812（代）
〒331-0811　さいたま市北区吉野町 2-202-1

千　葉　☎047（484）9105（代）
〒276-0025　八千代市勝田台南 2-10-42 ソルボンヌマンション 101 号室

横　浜　☎045（944）3900（代）
〒224-0007　横浜市都筑区荏田南 5-18-53

川　崎　☎044（861）7825（代）
〒213-8502　川崎市高津区末長 1116

静　岡　☎054（237）8859（代）
〒422-8034　静岡市駿河区高松 2-17-33

松　本　☎0263（27）3246（代）
〒390-0841　松本市渚 3-10-11 折井ビル 1 階

中部・近畿地区

静岡・富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区

浜　松　☎053（464）0068（代）
〒435-0048　浜松市東区上西町 35-5

金　沢　☎076（291）2354（代）
〒921-8014　金沢市糸田 1-71

名古屋　☎052（775）1847（代）
〒465-0028　名古屋市名東区猪高台 1-1315

三　重　☎059（232）7407（代）
〒514-0102　津市栗真町屋町 1709

京　都　☎075（931）0486（代）
〒601-8213　京都市南区久世中久世町 5-2-1 日本鉱産ビルグラハイツ 1 階

大　阪　☎072（332）3603（代）
〒580-0004　松原市西野々 2-1-45

中国・四国地区

岡山・広島・鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・高知地区

岡　山　☎086（244）4217（代）
〒700-0924　岡山市大元 2-4-3 ヤマシタ大元ビル 1 階

広　島　☎082（503）5118（代）
〒733-0035　広島市西区南観音 5-11-12

松　江　☎0852（21）9014（代）
〒690-0015　松江市上乃木 9-2-17 シェルブラン 102

高　松　☎087（885）1111（代）
〒761-8084　高松市一宮町 258-1

九州地区

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区

福　岡　☎092（552）1435（代）
〒815-0031　福岡市南区清水 2-9-29

北九州　☎093（921）4572（代）
〒802-0064　北九州市小倉北区片野 4 -3-18 木村ビル 1 階

熊　本　☎096（360）3981（代）
〒862-0913　熊本市尾の上 4-11-47 ミヒロビル

鹿児島　☎099（254）6505（代）
〒890-0073　鹿児島市宇宿 3-17-13

※ 住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

（2009年8月1日現在）

愛情点検

長年ご使用の電気カーペットの点検を！

このような症状はありませんか。

- 電源 / 温度調節ツマミを「1」（低）にしても電気カーペット本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- 電源コード、電源プラグ、コンセント、コントローラーが異常に熱いとき。
- 電気カーペット本体が破れたり、すり切れたとき。
- 通電中に焦げ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

▷

ご使用を中止してください。
故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または当社サポートセンターに点検・修理をご相談ください。

株式会社 富士通ゼネラル
〒213-8502　川崎市高津区末長1116番地